PLQ-20 Series PLQ-20

取扱説明書 1

セットアップと使い方の概要編

EPSON EXCEED YOUR VISION

- プリンタを使用可能な状態にするための準備作業と基本操作 を説明しています。
- 本書では、主に PLQ-20S を使って説明しています。お使い の機種に置き換えてご覧ください。
- 本書は製品の近くに置いてご活用ください。

で使用の前に

2

安全上のご注意や各部の名称など、知っておいていただきたい 事項を説明しています。

プリンタのセットアップ

10

部品の取り付けからプリンタドライバのインストールまでの作業を説明しています。

Windows からの印刷

18

基本的な印刷手順を説明しています。

給紙と排紙

30

給紙方法、連続紙や単票紙の仕様などを説明しています。

リボンカートリッジの交換


33

消耗品であるリボンカートリッジの交換手順を説明していま す。

さらに詳しい情報とサービスのご案内

36

CD-ROM 収録の「取扱説明書 2一詳細編」(PDF マニュアル) の見方や、サービス・サポートのご案内をしています。

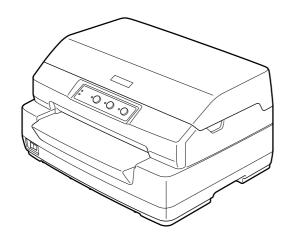





マークの意味

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載してい ます。これらのマークが付いている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意味があります。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。

/注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。

【注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 プリンタ本体が損傷したり、プリンタ本体、プリ ンタドライバやユーティリティが正常に動作し なくなる場合があります。この表示は、本製品を お使いいただく上で必ずお守りいただきたい内 容を示しています。



補足説明や参考情報を記載しています。

B

関連した内容の参照ページを示しています。

Windows の表記

Microsoft® Windows® 2000 Operating System日本語版 Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版

Microsoft® Windows Vista® Operating System 日本語版 本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 2000、Windows XP、Windows Vista と表記 しています。またこれらを総称する場合は「Windows」、複 数の Windows を併記する場合は 「Windows 2000/XP」の ように Windows の表記を省略することがあります。

商標

EPSON ESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 Microsoft、Windows、Windows Vista は米国マイクロソ フトコーポレーションの米国およびその他の国における登録 商標です。

Adobe, Adobe Acrobat & Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し ます。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き の点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い かねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によっ て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 任は負いかねますのでご了承ください。
- 弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプション または消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した 場合は、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご 了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い ます。

もくじ

もくじ1
ご使用の前に2
安全上のご注意 2 各部の名称と役割 7
プリンタのセットアップ10
セットアップの流れ 10 1. 同梱物の確認 11 2. 保護材の取り外し 11 3. リボンカートリッジの取り付け 12 4. 電源接続と動作確認 13 5. コンピュータとの接続 15 6. プリンタドライバのインストール 15
Windows からの印刷18
印刷手順 … 18 プリンタドライバの設定 … 19 印刷の中止の仕方 … 26 プリンタの監視 … 27
給紙と排紙 30
印刷できる用紙 30 給紙と排紙 32
リボンカートリッジの交換33
さらに詳しい情報とサービスのご案内36
PDF マニュアルの紹介と使い方 36 各種サービス・サポートのご案内 37 保守サービスのご案内 37

で使用の前に

本製品を安全にお使いいただくための情報と、本製品の部品名称一覧を記載しています。

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品の取扱説明書をお読みください。 本製品の取扱説明書の内容に反した取り扱いは、故障や事故の原因になります。本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。

本製品の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作や取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。		
<u></u>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。		
してはいけない行為(禁止行為)を示しています。 電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。 す。			

してはいけない行為(禁止行為)を示しています。	電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
分解禁止を示しています。	濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。
製品が水に濡れることの禁止を示しています。	必ず守っていただきたい事項(指示、行為)を示して います。

設置に関するご注意

警告



高温多湿の場所、換気の悪い場所、ホコリの多い場所には置かないでください。

発煙・発火や感電の原因となります。

注意



子供の手に届く所には、設置・保管しないでく ださい。

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。



不安定な場所(ぐらついた台の上や傾いた所など)には設置・保管しないでください。

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。



他の機械の振動が伝わるなど、振動しがちな場所には置かないでください。

落下によって、そばにいる人がけがをするおそれがあ ります。



本製品の通風口をふさがないでください。

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の危険があ ります。

次のような場所には設置しないでください。

- 押し入れや本箱など風通しの悪い狭い場所
- じゅうたんや布団の上

壁際に設置する場合は、壁から一定のすき間(10cm以上)を空けてください。また、毛布やテーブルクロスのような布をかけないでください。


本機は次のような場所に設置してください。


- 水平で安定した場所
- 風通しの良い場所
- 気温(10~32℃)と湿度(15~85%)の場所

本機は精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。

- 直射日光の当たる場所
- ホコリや塵の多い場所
- 温度変化や湿度変化の激しい場所
- 火気のある場所
- 水に濡れやすい場所
- 揮発性物質のある場所
- 冷暖房機具に近い場所
- 震動のある場所
- 加湿器に近い場所
- テレビ・ラジオに近い場所

- 本機を「プリンタ底面より小さい台」の上に設置しないでください。プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。必ずプリンタ本体より広く平らな面の上にプリンタを設置してください。
- 用紙やリボンカートリッジの交換などが簡単にできるようにスペースを確保してください。
- 本機の外形寸法は次の通りです(小数点以下四捨五入)。

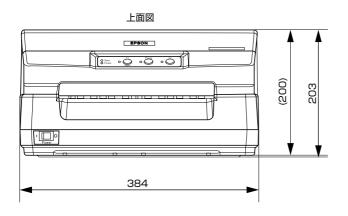

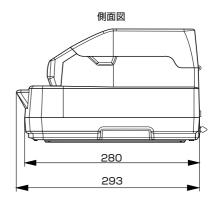

電源に関するご注意

小警告



表示されている電源 (AC100V) 以外は使用しないでください。

指定外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくだ さい。

感電の原因となります。



破損した電源コードを使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードの上に重いものを載せない
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- 熱器具の近くに配線しない

電源コードが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口へ修理をご依頼ください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、本書裏表紙をご覧ください。



電源コードのたこ足配線はしないでください。 発熱による感電・火災のおそれがあります。AC100V の電源コンセントから直接取ってください。



電源プラグの取り扱いには注意してください。

取り扱いを誤ると火災の原因になります。 電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。

- 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない
- 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む



電源プラグは、異物が付着した状態で使用しないでください。

取り扱いを誤ると火災の原因となります。

- ホコリなどの異物が付着したまま使用しない
- ホコリなどの異物が付着したまま差し込まない



電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使 用してください。



電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃 の根元および刃と刃の間を清掃してください。

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災の原因となるおそれがあります。

!!注意



本機の電源を入れたままでコンセントから電源 プラグを抜き差ししないでください。

電源プラグが変形し、発火の原因となることがあります。



電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず 電源プラグを持って抜いてください。

電源コードを引っ張ると、ケーブルが傷付いて、火災 や感電の原因となることがあります。



ケーブルやオプション製品の着脱時や消耗品の 交換時は、必ず本機の電源を切り、電源プラグ を抜いてから行ってください。

感電や故障の原因となることがあります。



長期間で使用にならないときは、安全のため必 ず電源プラグをコンセントから抜いてくださ い。



本製品を移動する場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。

取り扱い上のご注意

警告



煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。

感電・火災の原因となります。すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの修理窓口へ修理をご依頼ください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は本書裏表紙をご覧ください。お客様による修理は危険ですから絶対しないでください。



取扱説明書で指示されている箇所以外の分解や改造はしないでください。

けがや感電・火災の原因となります。



開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。 感電・火災の原因となります。



異物や水などの液体が内部に入った場合は、そ のまま使用しないでください。

感電・火災の原因となります。すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの修理窓口へ修理をご依頼ください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、本書裏表紙をご覧ください。

/ 注意



本製品の上に乗ったり、重い物を置かないでく ださい。

特に、子供のいる家庭ではご注意ください。落ちたり、倒れたり、壊れたりしてけがをするおそれがあります。



各種ケーブル (コード) は、取扱説明書で指示されている以外の配線をしないでください。

配線を誤ると、火災のおそれがあります。



オプション類を装着するときは、表裏や前後を 間違えないでください。

間違えて装着すると、故障の原因となります。取扱説 明書の指示に従って、正しく装着してください。



使用中または使用直後に、プリンタカバーを開けたときはプリントヘッド部分に触れないでください。

高温になっているため、火傷のおそれがあります。



本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。

ガスが滞留して引火による火災などの原因となるお それがあります。



用紙の端を手でこすらないでください。

用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをすることがあります。

さらに以下の点も注意してください。


- 用紙やリボンカートリッジが取り付けられていない状態で印刷しないでください。
- 印刷中にプリンタカバーを開けないでください。
- 印刷中に電源を切らないでください。
- リボンがたるんだ状態で印刷しないでください。
- 単票複写紙への印刷時、プリンタ内部を通過するときのローラ痕が写ることがあります。事前に必ずご確認ください。

本製品の不具合に起因する付随的損害について


万一、本製品(添付のソフトウェアなども含みます)の不具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そのことから生じた付随的な損害(本製品を使用するために要した諸費用および本製品を使用することにより得られたであろう利益の損失など)は、補償いたしかねます。

各部の名称と役割


正面

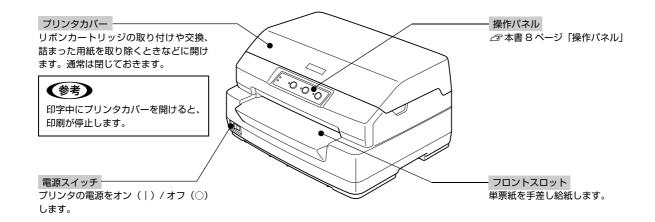

背面

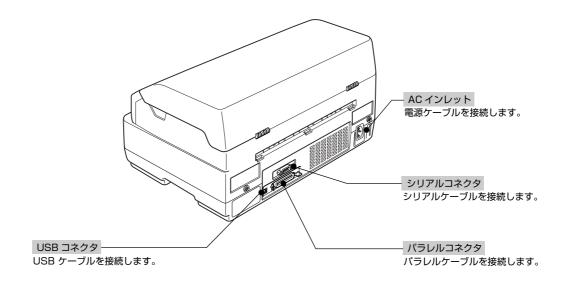


内部

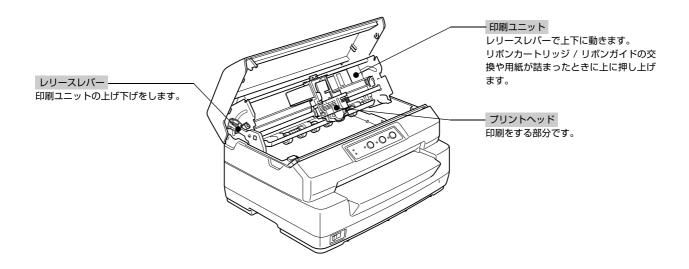

操作パネル

操作パネル上のランプでプリンタの状態がわかります。ボタン操作で各種機能の設定や実行ができます。

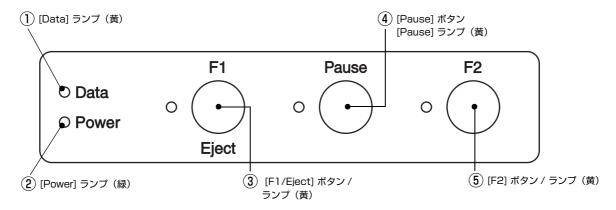

① [Data] ランプ(黄)

- 印刷データがバッファにあるとき、または印刷中の場合に点灯します。
- 印刷動作中にエラーが発生すると点滅します。

② [Power] ランプ(緑)

• 電源オン状態で点灯します。

③ [F1/Eject] ボタン / ランプ(黄)

- 排紙します。
- プリンタを初期設定モードにすると、メニュー選択ボタンになります。このボタンを押すと次のメニューを選択できます。

△字「取扱説明書 2一詳細編」(PDF マニュアル)の「プリンタ設定値の変更」を参照してください。

④ [Pause] ボタン

- プリンタの一旦停止と印刷開始を切り替えます。
- プリンタを初期設定モードにすると、メニュー選択ボタンになります。このボタンを押すと前のメニューを選択できます。

△ア「取扱説明書 2─詳細編」(PDF マニュアル)の「プリンタ設定値の変更」を参照してください。

[Pause] ランプ(黄)

• 印刷動作が一旦停止しているときに点灯します。

⑤ [F2] ボタン / ランプ(黄)

• プリンタを初期設定モードにすると、設定変更ボタンになります。 △3 「取扱説明書 2―詳細編」(PDF マニュアル)の「プリンタ設定値の変更」を参照してください。

ランプ表示によるプリンタ状態

パネルランプの状態	ブザー鳴動パターン	問題 対処方法	
● Power Ö Data		フロントスロットに用紙がセットされていません。	
● Pause		フロントスロットに用紙をセットします。	
	•••	用紙が正しくセットされていません。	
		用紙を取り除き、正しくセットし直します。32 ページの「給紙と排紙」を参照してください。	
	•••	完全に排紙されていません。	
		[F1/Eject] ボタンを押して排紙します。	
	•••	用紙が詰まっています。	
		☑ 「取扱説明書 2―詳細編」(PDF マニュアル)の「用紙が詰まったときは」を参照して、詰まった用紙を取り除きます。	
Power Pause	•••	プリンタカバーが開いています。	
		操作を中止してプリンタカバーを閉じます。	
● Power Ö Pause		プリントヘッドが許容範囲を超えた高温になっています。	
		ヘッドの温度が下がると自動的に印刷を再開します。しばらくそのままでお 待ちください。	
Ö Power Ö Data	••••	不明なプリンタエラーが発生しました。	
Ö F1/Eject Ö Pause Ö F2		プリンタの電源をオフにして数分放置後、再度プリンタの電源をオンにしてください。それでもエラーが発生するときは、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、本書裏表紙をご覧ください。	

●=点灯、岗=点滅


••• = 短い断続音 (ピッピッピッ)、••••• = 長い断続音 (ピーピーピーピーピー)

プリンタのセットアップ

プリンタを箱から取り出し、プリンタが使用できるようにセットアップします。

セットアップの流れ

セットアップは以下の手順で行います。

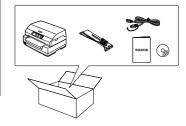

2 保護材の取り外し タ11ページ



3 リボンカートリッジの取り付け

⊿ 12ページ

☞ 13ページ

⊿ 15ページ

△ 15ページ





4 電源接続と動作確認 電源に接続し、プリンタが問題なく使用できるかどうか たねま また ないない ちゅうしょ ないない ないない


電源に接続し、ブリンダが向越なく使用できるかどうかを確認します。動作確認はコンピュータと接続していない状態で行います。





5 コンピュータとの接続

お手持ちの USB、パラレル、シリアルいずれかのケーブルでプリンタとコンピュータを接続します。





6 プリンタドライバのインストール

Windows で使用するには、同梱の EPSON プリンタソフトウェアCD-ROMに収録されているプリンタドライバやユーティリティソフトなどをコンピュータにインストールする必要があります。




1. 同梱物の確認

次のものが揃っていること、それぞれに損傷のないことを確認してください。

不足品や損傷しているものがございましたら、お買い求めいただいた販売店へご連絡ください。

□ プリンタ本体

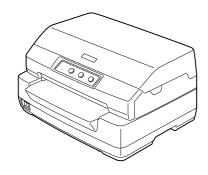

□ リボンカートリッジ



□ 電源コード



□ PLQ-20 取扱説明書 1セットアップと使い方の概要編(本書)



□ EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM



- * プリンタドライバ
- * EPSON プリンタウィンドウ!3
- * PLQ-20 取扱説明書 2 詳細編 (PDF マニュアル)


上記同梱品の他に、各種ご案内が同梱されている場合がありますので、ご了承ください。

2. 保護材の取り外し


プリンタ輸送時の衝撃から守るために、保護材がプリンタに取り付けられています。

以下の保護材を取り外してください。

1 ①のテープをはがします。

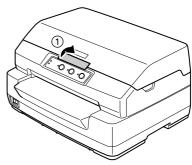

2 プリンタカバーを開け(②)、レリースレバーを 奥側に倒して印刷ユニットを上に押し上げます (③)。④のテープをはがし、⑤ ⑥の保護材を取 り外します。

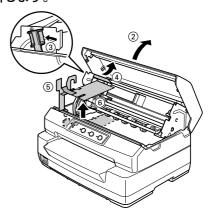


1注音

- 梱包箱、梱包材、保護材などは、プリンタの再輸送時に必要です。大切に保管してください。
- 上記以外にも、保護材があった場合は、取り外してください。

3. リボンカートリッジの取り付け


同梱されているリボンカートリッジをプリンタに取り付けます。リボンカートリッジを乱暴に扱うと印字不良の原因となりますので、ていねいに扱ってください。

プリンタカバーを開けます。 プリンタカバーの両端を持って、開けます。

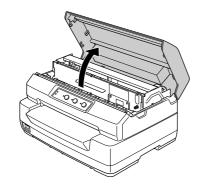


2 レリースレバーを奥側に倒して、印刷ユニット を上に押し上げます。

レリースレバーは、カチッと音がするまで倒してください。

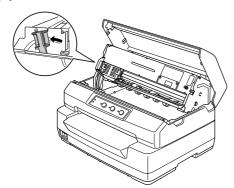

3 プリントヘッドが図のような位置にあることを 確認します。


図の位置にない場合は、手動で中央に移動させてください。

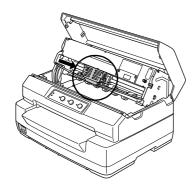


ノリボンカートリッジを袋から出します。

りボンカートリッジの突起をプリンタ両側の溝 に合わせ、固定されるまで押し込みます。


カートリッジの両端を軽く押して、傾きやがたつきのないことを確認してください。

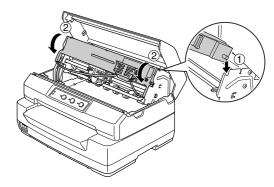


りボンガイドの両側を持ち、下側に引き抜いて、 リボンカートリッジから取り外します。

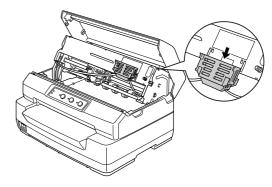

7 リボンガイドをプリントヘッドの下側から、カチッと音がするまで押し上げます。

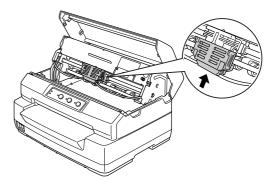


8 リボンカートリッジのツマミを回して、リボン のたるみを取ります。

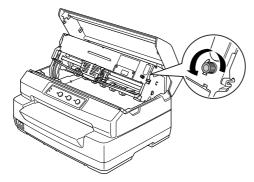

リボンのたるみを取り、リボンが自由に動くこと、リボンにねじれや折れがないことを確認してください。


9 レリースレバーを手前に倒して、印刷ユニットを元の位置に戻します。

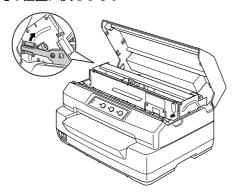

!注意

- 印刷ユニットは、直接手で引っ張らずに、必ずレリースレ バーで操作してください。
- レリースレバーはカチッと音がするまで確実に倒してください。確実に倒さないとプリンタカバーを閉じることができません。

10 プリンタカバーを閉じます。

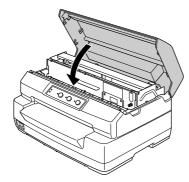

続いて電源と接続してプリンタの動作を確認します。

4. 電源接続と動作確認

電源コードを電源コンセントに接続して、プリンタ単体での動作確認を行います。


電源との接続

注意


「ご使用の前に」をお読みいただき、正しく取り扱ってください。

△ 本書2ページ「ご使用の前に」

1 プリンタの電源が切れていることを確認しま す。

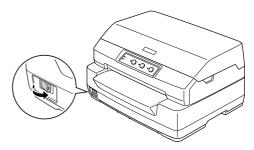

2 AC100V のコンセントに電源コードのプラグ を正しく差し込みます。

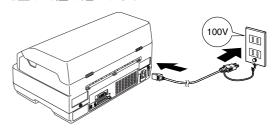


動作の確認

プリンタが正常に動作するかどうかをプリンタ内蔵の印字パターンを印刷して確認します。動作確認はコンピュータと接続していない状態で行います。 A4 サイズの単票紙を用意してください。


[F2] ボタンを押したまま電源を入れます。

[Power] ランプ以外のすべてのランプが消え、「ピッ」という短いブザー音がしたらボタンから指を離してください。

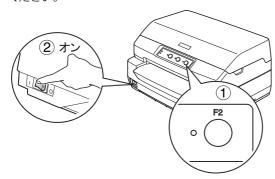

- 2 [F1/Eject]、[Pause]、および [F2] ランプの 点滅中に [F1/Eject] および [F2] ボタンを押 します。
- 3 [Data] ランプが点滅し、[Pause] ランプが点 灯したら、フロントスロットに A4 用紙を挿入 します。

単票紙の先端が突き当たるまで差し込むと、自動的に 給紙して印字パターンを印刷し始めます。

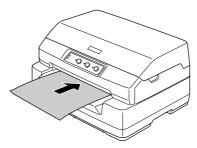

4 以下のような印字パターンを繰り返し印刷します。

続けて印刷するときは、印刷が終了したら次の用紙をセットします。自動的に給紙して印字パターンの続きを印刷します。

<印刷結果例>

Romar

'"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]'"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_

[Pause] ボタンを押して印刷を終了させてから、プリンタの電源を切ります。

[Pause] ボタンが押されるまで印刷は繰り返して行われます。プリンタに用紙が残っているときは、 [F1 / Eject] ボタンを押して用紙を排紙してから電源を切ってください。

6 印刷結果を確認します。

■ の印刷結果のように印刷されていればプリンタは 正常に動作しています。

続いてコンピュータに接続します。


5. コンピュータとの接続

プリンタをコンピュータに接続します。USB、パラレル、 シリアルのいずれかのインターフェイスケーブルを用意 してください。




お使いのコンピュータや接続環境によって使用するケーブルが異なるため、同梱されていません。別途ご用意ください。


- プリンタとコンピュータの電源スイッチが切れていることを確認します。
- 2 インターフェイスケーブルをプリンタ背面のコ ネクタに接続します。
 - ・USB ケーブル(型番 USBCB2)



・パラレルケーブル(型番 PRCB4N)

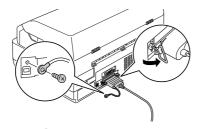

・シリアルケーブル



参考

- DOS/V 機との接続には、市販の D-Sub9-9 クロスケーブルをお使いください。
- シリアルケーブルを接続するには、プリンタ側の設定を確認・変更する必要があります。
 - △ 「取扱説明書 2—詳細編」(PDF マニュアル) の「プリンタ設定値の変更」を参照してください。
- 3 もう一方のコネクタをコンピュータのコネクタ に差し込みます。

続いてプリンタドライバなどをインストールします。

6. プリンタドライバのインストール

Windows プリンタドライバやプリンタ監視ユーティリティ(EPSON プリンタウィンドウ!3)、USB デバイスドライバなどをインストールします。

プリンタドライバの動作条件

対象 OS	Windows 2000/XP/Vista
空きハードディスク	50MB以上

EPSON プリンタウィンドウ!3の動作条件

対象 OS	Windows 2000/XP/Vista
監視可能なプリンタ	パラレルおよびUSB接続でのローカル
の接続形態	プリンタ /Windows 共有プリンタ

参考

- EPSONプリンタウィンドウ!3は、プリンタの状態を監視して、エラーメッセージなどを画面に表示するユーティリティです。プリンタドライバのインストール後、続けてインストールできます。
 - EPSON プリンタウィンドウ!3 で監視できるプリンタの接続形態は以下です。
 - * パラレル /USB 接続でのローカルプリンタ
 - * Windows 共有プリンタ
 - 双方向通信をサポートしていないコンピュータでは使用できません。
- Windows プリンタドライバを使用しない特殊なアプリケーションソフトをお使いの場合に、プリンタドライバやEPSON プリンタウィンドウ!3をインストールすると正常に印刷されなくなることがあります。このような環境ではプリンタドライバやEPSONプリンタウィンドウ!3をインストールしないでください。
- プリンタドライバの名称は [PLQ-20] と表示されますが、PLQ-20S でも使用できます。
- プリンタの電源を切ります。

指示があるまでプリンタの電源を入れないでください。

2 Windows を起動します。
Windows 2000/XP/Vista では、管理者権限
(Administrators)のあるユーザーでログオンしてく
ださい。



- 3 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- [おすすめインストール]をクリックします。



参考

上記の画面が表示されないときは、[マイコンピュータ] - [CD-ROM] - [Epsetup.exe] をダブルクリックしてください。

5 インストールするソフトウェアを確認して [インストール] をクリックします。



EPSON プリンタウィンドウ!3 をインストールしないときは、手順4の画面に戻り[カスタムインストール]で各ソフトウェアを個別にインストールしてください。

参考


インストールの途中で [デジタル署名が見つかりませんでした] または [Windows ロゴテスト] などのダイアログが表示されることがあります。 [はい] または [続行] をクリックして、そのままインストール作業を進めてください。

本製品に添付のプリンタソフトウェアであれば問題 なくお使いいただけます。

- 6 使用許諾契約書の内容を確認して [同意する] をクリックします。
- 7 しばらくすると、以下の画面が表示されます。 プリンタの電源を入れてください。

プリンタの接続先を設定します。



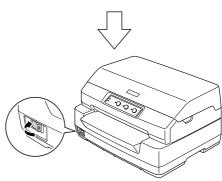

(参考)

2 の画面表示後、約3分経過してもプリンタの接続が確認できない、あるいは印刷先のポートが認識できないと、以下のような画面が表示されます。



プリンタの電源が入っているか、推奨ケーブルが正しく接続されているかを確認して、[再試行] をクリックし、[手動設定] から接続しているポートを選択してください。

8 以下のような画面が表示されたら [OK] をク リックします。

ご利用の環境によって表示される画面が異なります。 再起動を促すメッセージが表示されたら、Windows を再起動してください。



以上で終了です。

Windowsからの印刷


印刷手順

印刷の手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なりますので、ここでは基本的な印刷手順を説明します。 用紙のセットは、32ページをご覧ください。

アプリケーションソフトを起動して、[ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。



1 用紙のサイズや余白、印刷の向きなどを設定して [OK] をクリックします。

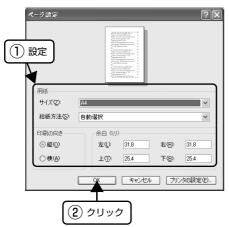

3 データを作成したら、[ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。



4 出力したいプリンタが選択されていることを確認して [プロパティ] (または [詳細設定]) を クリックします。



5 各項目を設定して [OK] をクリックします。 通常は [用紙] 画面の項目を設定するだけで正常に印刷できます。[用紙サイズ] はアプリケーションソフトで設定した用紙サイズに合わせてください。 本書 21ページ [設定項目]



6 **[OK] をクリックします。** 印刷データがプリンタに送られ、印刷が始まります。



以上で終了です。


プリンタドライバの設定

印刷に関する各種設定は、プリンタドライバのプロパティを開いて変更します。プロパティの開き方は、大きく分けて2通りあります。この開き方によって、設定できる項目が異なります。異なる点は、各設定項目の説明を参照してください。

アプリケーションソフトから開く

通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いて設定します。アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開く方法は、ソフトウェアによって異なります。各ソフトウェアの取扱説明書を参照してください。ここでは、Windows XPに添付の「ワードパッド」の場合を説明します。

7プリケーションソフトの[ファイル]メニュー から[印刷]をクリックして[印刷]画面を表示させます。

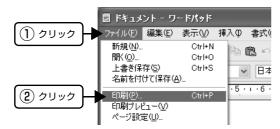

2 [プリンタの選択] で本機を選択して [詳細設定] (WindowsXP 以外の場合は [プロパティ]) をクリックします。



参考

Windows 2000 の「ワードパッド」のように、[印刷] 画面内で直接プリンタのプロパティを操作できる場合があります。

[スタート]メニューから開く

Windows の [スタート] メニューからプリンタドライバ のプロパティを開きます。ここでの設定はアプリケーションソフトから開いた設定画面の初期値になりますので、よく使う値を設定しておくと便利です。

ここでは、代表的な方法を説明します。



[プリンタと FAX] / [プリンタ] フォルダからプリンタドライバのプロパティを開いたときの設定値は、アプリケーションソフトから開いた際の初期値になります。日常的に使う設定値は以下の手順であらかじめ設定しておいてください。

[プリンタと FAX] / [プリンタ] フォルダからプリンタドライバのプロパティを開いて、プリンタドライバを設定する方法はいくつもあります。ここでは代表的な手順を説明します。

1 Windows の [スタート] メニューから [プリン タと FAX] / [プリンタ] を開きます。

Windows Vista:

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタ] の順にクリックします。

Windows XP Professional:

[スタート] - [プリンタと FAX] の順にクリックします。

Windows XP Home Edition:

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタと FAX] の順にクリックします。


Windows 2000:

[スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックします。


本機のアイコンを右クリックして、表示された メニューで [印刷設定] または [プロパティ] をクリックします。

[印刷設定] または [プロパティ] で設定できる機能は、お使いの OS によって異なります。異なる点は、各設定項目の説明を参照してください。


Windows Vista:

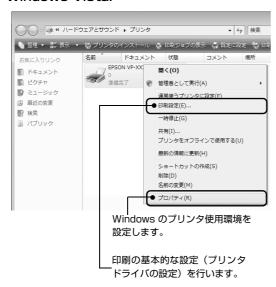

Windows XP:

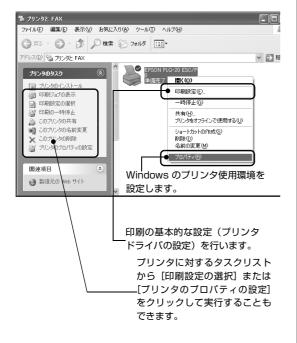

Windows 2000:

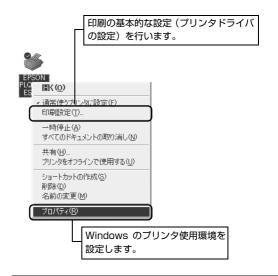



- [プロパティ] を設定するには、標準ユーザー (Power Users) 以上の権限が必要です。
- [印刷設定]を変更するには制限ユーザー(Users) 以上の権限が必要です。

設定項目


印刷を実行する前に、用紙サイズや給紙方法などのプリンタ固有の機能をプリンタドライバで設定します。

用紙サイズと給紙方法

各項目の説明は次ページ以降を参照してください。

[レイアウト] 画面

[用紙/品質] 画面

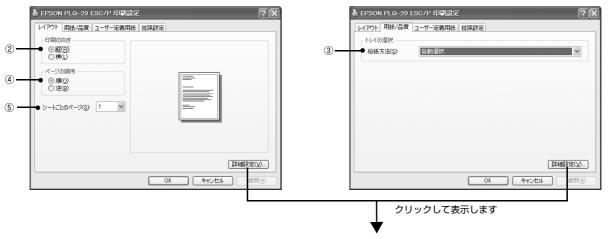

[拡張設定] 画面







① 用紙サイズ

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。作成した文書サイズとプリンタドライバ上の 用紙サイズは、必ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーションソフトによっては、間違ったサイズで 印刷されることがあります。

② 印刷の向き

印刷する方向を縦・横のどちらかをクリックして選択します。

使用するアプリケーションソフトによっては、アプリケーションソフトの設定が優先されます。

③ 給紙方法

用紙の給紙方法(装置)を選択します。給紙方法一覧から、選択する給紙方法をクリックします。

手差し	単票紙をプリンタのフロントスロットから手差し給紙するときに選択します。	
自動選択	[プリンタ] フォルダでのプリンタドライバで設定されている給紙方法に従います。	

④ ページの順序

印刷するページの順序を選択します。

順	最初のページから順番に印刷します。
逆	最後のページから順番に印刷します。

⑤ シートごとのページ

1 枚の用紙に何ページ分を印刷するかを指定します。例えば、1 を指定すると 1 枚の用紙に 1 ページが印刷され、2 を指定すると 1 枚の用紙に 2 ページ分が並べて印刷されます。

Windows Vista では、[境界線を引く] をチェックすると、ページとページの間に境界線を印刷できます。

⑥ 部数

印刷する部数を指定します。2部以上印刷するときは、部単位で印刷するかどうかを指定できます。部単位で印刷する場合は、1部ごとに連続したページが印刷されます。部単位で印刷しない場合は、ページごとに部数分ずつ印刷されます。

⑦ 印刷位置のオフセット

印刷開始位置を設定します。通常は、お使いのアプリケーションソフトのマージン設定(余白の設定)で調整してください。アプリケーションソフトで設定できないときなどはこの機能をお使いください。

横	横方向の印刷開始位置を指定します。マイナス値は左方向、プラス値は右方向にオフセットします。 設定可能範囲は -2.54cm(-1.00inch)から 2.54cm(1.00inch)です。
縦	縦方向の印刷開始位置を指定します。マイナス値は上方向、プラス値は下方向にオフセットします。 設定可能範囲は -2.54cm(-1.00inch)から 2.54cm(1.00inch)です。
単位	上記の入力値の単位を cm または inch のどちらかに選択できます。

入力値をプリンタドライバをインストールした直後の状態に戻すときは[初期値に戻す]をクリックします。

グラフィックスと印刷品質

[用紙/品質] 画面



[詳細オプション] 画面



① 印刷品質

グラフィックイメージの出力解像度(細かさ)を選択します。

解像度は、水平解像度×垂直解像度で示しています。解像度は \underline{dpi}^* で表し、数字が大きくなるほど解像度は高くなります。

- 一般に解像度が高い方が高品質のグラフィックを印刷できますが、印刷時間は長くなります。
- * dpi (Dot Per Inch): 1 インチ当たりのドット数

インストール可能なオプション

この画面は、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタ] のプリンタアイコンを右クリックし、[プロパティ] (または [管理者として実行] - [プロパティ]) を選択して表示させます。

[デバイスの設定] 画面



① インストール可能なオプション

すべての印刷に共通な各種設定ができます。

プリンタの操		それぞれの用紙ごとにプリンタドライバで設定されている位置から印刷します。 プリンタの操作パネルから設定した印字開始位置は無効になります。 通常はこの設定で使用します。
	プリンタ優先	プリンタの操作パネルで設定した位置から印刷します。プリンタドライバで設定されている印字開始位置は無効になります。 プリンタの設定値で印刷したいときに選択します。
パケット通信設定	自動	プリンタのパケット通信設定が[自動]のときに選択します。
	オフ	プリンタのパケット通信設定が[オフ]のときに選択します。



[パケット通信設定] は、通常、変更する必要はありません。プリンタのパケット通信設定を変更したときのみ、その設定と合わせてください。設定が異なると、正常に印刷されないことがあります。

任意の用紙サイズを登録するには

[用紙サイズ] リストにない用紙サイズを、[ユーザー定義サイズ] として追加できます。



使用頻度の高い用紙サイズはあらかじめ定義されています。 ユーザー定義サイズとして用紙登録する前に、適合する用紙 サイズがないことをご確認ください。

プリンタドライバの [ユーザー定義用紙] 画面 で用紙情報を入力します。

用紙名	登録したい用紙の名称を入力します。 31 文字まで入力できます。 プリンタドライバにあらかじめ登録 されている用紙名やすでにユーザー 定義用紙として登録済みの用紙名は 登録できません。	
単位	[用紙サイズ]、[余白] の値の単位を選択します。	
用紙サイズ	[用紙] の表示欄で選択されている用紙の大きさが表示されます。新しく登録したい用紙の大きさを設定します。入力できる範囲は 2.54cm(1.00inch) から、本機で印刷できる最大用紙サイズまでです。	
余白	[用紙] の表示欄で選択されている用紙の余白が表示されます。新しく登録したい用紙の余白を設定します。 [右余白] と [左余白] の合計が用紙の幅未満になるように設定します。 [上余白] と [下余白] の合計が用紙の高さ未満になるように設定します。	



- **ク [用紙の保存]をクリックします。**
- [OK] **をクリックします**。 任意の用紙サイズが登録され、以降は「用紙サイズ」 リストから選択できるようになります。

下記の手順でもユーザー定義サイズを登録できます。

1 [プリンタ] (または [プリンタと FAX]) フォルダ内の本機のアイコンをクリックしてから [ファイル] メニューの [サーバーのプロパティ] を選択します。



2 [新しい用紙を作成する] チェックボックスを チェックしてから、以下の項目を設定します。

用紙の説明: テキストボックスに登録する用紙の名称を入力します。ここで入力した名称がユーザー定義の用紙サイズの名称になり、プリンタドライバの[用紙サイズ]一覧に表示されます。

寸法: 単位と用紙サイズを設定します。




3 入力が終了したら、[OK] ボタンをクリックします。


印刷の中止の仕方

印刷は以下の手順で中止できます。

プリンタの [Pause] ボタンを押します。
Pause ランプが消灯し、印刷不可状態になります。



画面右下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。 削除する印刷データをクリックして[ドキュメント]メニューの[印刷中止]または[キャンセル]をクリックして、印刷データが消えるのを待ちます。

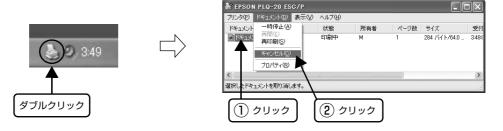


プリンタの電源を切ります。 プリンタ内に残っていた未印刷のデータは消去されます。

プリンタの監視

EPSON プリンタウィンドウ!3は、プリンタの状態をコンピュータ上で監視(確認)できるユーティリティです。通常は、プリンタドライバと同時にインストールされます。

プリンタの状態を表示します

[プリンタ詳細] ウィンドウ プリンタの状態をコンピュータのモニタ上で知ることができます。

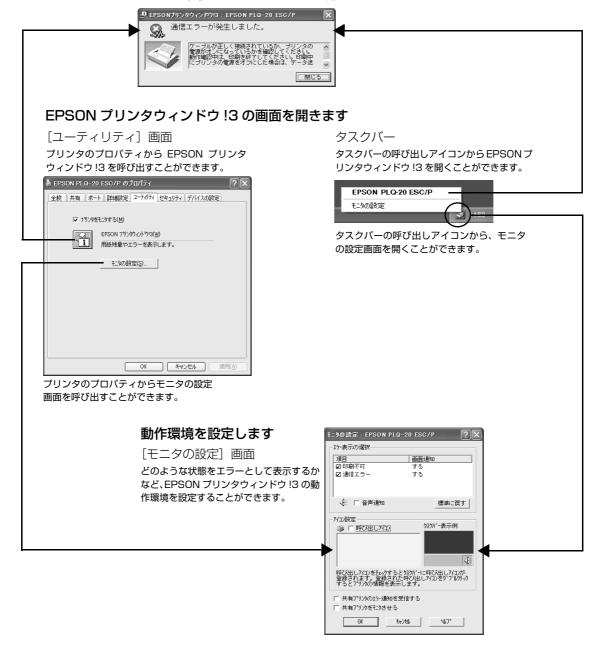

プリンタの状態を監視するには

以下のいずれかの方法で [プリンタ詳細] 画面を開いて、 プリンタの状態を確認します。


[方法 1]

[ユーティリティ] 画面で [EPSON プリンタウィンドウ!3] をクリックします。



[方法 2]

タスクバーのEPSONプリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンをダブルクリックするか、マウスの右ボタンでアイコンをクリックしてプリンタ名をクリックします。






呼び出しアイコンは、呼び出しアイコンの設定をすることで タスクバーに表示されるようになります。初期設定では表示 されません。

△ 本書 28ページ「モニタ (監視) の設定」

[プリンタ詳細]画面

EPSON プリンタウィンドウ!3の[プリンタ詳細] 画面は、プリンタの状態を表示します。



① プリンタ

プリンタの状態をグラフィックで表示します。

② メッセージ

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生したときにその状況と解決策をメッセージで知らせます。

③ [閉じる]

ウィンドウを閉じます。

モニタ(監視)の設定

EPSON プリンタウィンドウ!3のモニタ機能を設定します。どのような状態を画面表示するか、音声通知するか、共有プリンタを監視するかなどが設定できます。

以下のいずれかの方法で [モニタの設定] 画面を開いて、 各項目を設定してください。

[方法 1]

[ユーティリティ] 画面で [モニタの設定] をクリックします。



[方法 2]


タスクバーのEPSONプリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンをマウスの右ボタンでクリックして、[モニタの設定]をクリックします。





呼び出しアイコンは、呼び出しアイコンの設定をすることで タスクバーに表示されるようになります。初期設定では表示 されません。次項を参照して設定してください。

[モニタの設定]画面

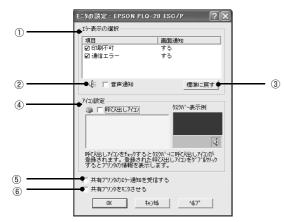

① エラー表示の選択

どのようなエラー状態のときに画面通知するかを選択します。チェックを付けたエラーが発生すると、ポップアップウィンドウが現われ対処方法が表示されます。

② 音声通知

チェックを付けると、エラー発生時に音声でも通知します。



お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知 機能は使用できません。

③ [標準に戻す]

[エラー表示の選択] を標準(初期)設定に戻します。

④ アイコン設定

[呼び出しアイコン]をクリックしてチェックを付けると、 EPSON プリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンをタ スクバーに表示します。表示するアイコンは、お使いのプ リンタに合わせてクリックして選択できます。



タスクバーに設定したアイコンをマウスの右ボタンでクリックすると [モニタの設定] 画面および [プリンタ詳細] ウィンドウを開くことができます。

⑤ 共有プリンタのエラー通知を受信する

ネットワーク上の他のコンピュータにローカル接続された共有プリンタのエラーを通知するかどうか選択できます。

⑥ 共有プリンタをモニタさせる

ローカル接続したプリンタを共有プリンタとして設定している場合に、ネットワーク上の他のコンピュータからもプリンタの監視をさせるかどうか選択できます。

△ 「取扱説明書 2─詳細編」(PDF マニュアル) の「クライアントの設定」

Windows Vista で [共有プリンタをモニタさせる] の設定を変更するときは、以下の手順で [モニタの設定] 画面を開き、変更してください。

- 【 「スタート] [コントロールパネル] [プリンタ] の順にクリックします。
- 2 [プリンタ] で本機のアイコンを右クリックし、 [管理者として実行] - [プロパティ] の順にク リックします。
- 3 プログラムの実行を許可する確認画面で [続行] をクリックします。
- 4 [ユーティリティ] タブをクリックし、[モニタ の設定] をクリックします。

給紙と排紙

本機の給紙経路、使用できる用紙とセット方法などを説明します。

印刷できる用紙

单票紙(单票複写紙)

単票紙はフロントスロットから給紙します。以下の仕様の 用紙をお使いください。

項目	一枚紙	複写紙	
品質	上質紙、普通紙、 PPC 用紙、再生紙	ノンカーボン紙 (オリジナル +6 枚まで)	
用紙幅	65~245mm {2.6~9.6 インチ}		
用紙長	67~297mm {2.64~11.69インチ}		
用紙厚	0.065 ~ 0.19mm	0.12~0.53mm	
用紙連量	45 ~ 135kg	34~50kg	


*: 用紙連量は、四方判紙 (788 × 1091mm²) 1000 枚の質量を kg で表したものです。

使用できる定形紙とセット方向は下表の通りです。

用紙サイズ	一枚紙	複写紙
A4 (210 × 297mm)	縦長	縦長
A5 (148 × 210mm)	縦長、横長	縦長、横長
A6 (105 × 148mm)	縦長、横長	縦長、横長
B5 (182 × 257mm)	縦長	縦長

!注意

- 再生紙は一般室温環境下(温度15~25℃、湿度30~60%)で使用してください。
- 単票複写紙は、のり付け部が波打ったり、硬くなったりしていないものを使用してください。
- 単票複写紙は、プリンタ内部を通過するときのローラの痕が写ることがあります。事前に必ずご確認ください。
- 下図のように先端に反りのある用紙を使用した場合、用紙が斜めに給紙されたり、給紙できない場合があります。 給紙する前に用紙先端の反りを平らにしてください。

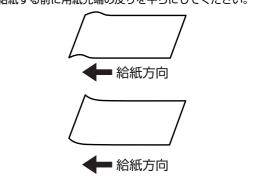


推奨する複写紙の組み合わせ

構成枚数と連量 (kg) は下表の通りです。

	2P	3P	4P	5P	6P	7P
1枚目	50	50	43	43	43	43
2枚目	43	34	34	34	34	34
3枚目	_	43	34	34	34	34
4枚目	_	_	43	34	34	34
5枚目	_	_	_	43	34	34
6枚目	_	_	_	_	43	34
7枚目	_	_	_	_	_	43


綴じ方と給紙方向

のり綴じされた単票複写紙は、のり付け部分が下図のよう な給紙方向になるようにしてください。

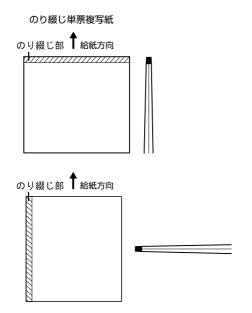


印字領域

単票紙

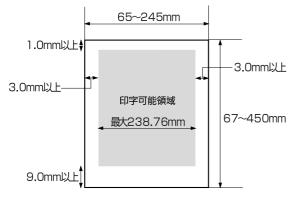

- *:プリンタドライバ使用時
- *: 用紙長450mmまで印字できますが、297~450mmの範囲は、紙送り精度の保証ができません。


単票複写紙

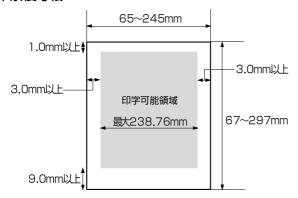

*:プリンタドライバ使用時

プレプリント紙の制限

- 本機は紙幅検出用センサを搭載しています。印字面に 反射率 60%未満の色 (例えば黒) で印刷されている プレプリント紙は紙幅が検出できないため使用できま せん。
- 下図斜線部に穴のある用紙は使用できません。下図斜線部にある穴も、反射率 60%未満の色とみなされますので、斜線部に穴のないプレプリント紙をご使用ください。

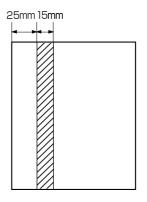

参考

- パンチ穴なども、光反射率60%未満の色と同様となるため、制限領域への穴あけは避けてください。
- プレプリント紙や穴加工のある用紙は、大量に用意する前に、サンプルを使って印刷できることを確認してください。

給紙と排紙

1 プリンタの電源を入れます。


2 用紙の先端が奥に当たるまでしっかり差し込み ます。

用紙は自動的に給紙位置にセットされます。印刷データを受信すると印刷を開始します。

用紙は以下の点に注意してセットしてください。

- 印字面を上にしてセットすること
- 複写紙はのり付け部分を奥または横にしてセット すること

用紙の給紙が開始されたら、手を離してください。斜めに給紙される場合があります。

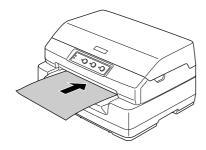

3 印刷が終了すると単票紙は自動的に排紙されます。

プリンタ内に用紙が残っている場合は、[F1/Eject] ボタンを押して排紙します。

以上で終了です。

リボンカートリッジの交換

インクが薄くなって十分な印刷品質を得られなくなったときは、リボンカートリッジを交換してください。




- リボンカートリッジは純正品(型番:PLQ20SRC(黒))のご使用をお勧めします。
 - リボンカートリッジを乱暴に扱うと印字不良の原因になりますので、ていねいに扱ってください。

以下の手順でリボンカートリッジを交換します。


注意

プリンタを使用した後はプリントヘッドが熱くなっていますので、プリントヘッドにはしばらく触らないでください。


1 プリンタの電源をオフにします。

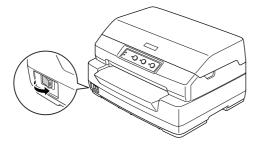

- **っ** 電源プラグをコンセントから抜きます。
- プリンタカバーの両端を持って開けます。

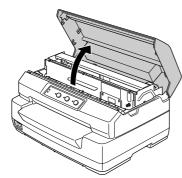

4 レリースレバーを奥側に倒して、印刷ユニット を上に押し上げます。レリースレバーはカチッ と音がするまで倒してください。

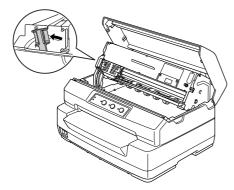

!注意

印刷ユニットが一度に下がらないように、リボンカートリッジに軽く手を添えてください。


プリントヘッドを手動で中央に移動します。




!注意

プリンタの電源がオンのときは、プリントヘッドを移動しないでください。 プリンタが損傷するおそれがあります。

りボンガイドの両端を持ち、下側に引き抜いて プリントヘッドから取り外します。

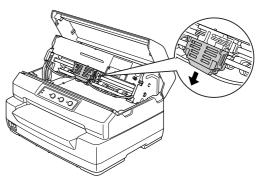


7 リボンカートリッジの両端を持ち、突起を軸に して回転させます。その後、上側に引き抜いて プリンタから取り外します。

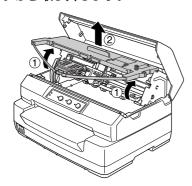


- 新しいリボンカートリッジを袋から取り出します。
- 9 リボンカートリッジの突起をプリンタ両側の溝に合わせ、固定されるまで押し込みます。


カートリッジの両端を軽く押して、傾きやがたつきのないことを確認してください。

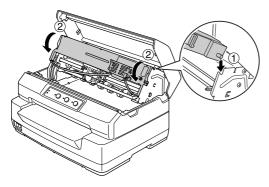


10 リボンガイドの両端を持ち、下側に引き抜いて リボンカートリッジから取り外します。

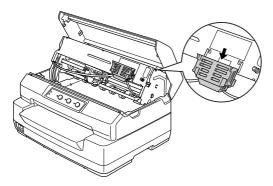

11 リボンガイドをプリントヘッドの下側からカ チッと音がするまで押し上げます。

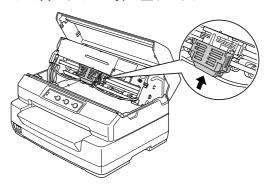


12 リボンカートリッジのツマミを回してリボンの たるみを取ります。

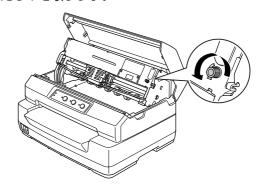

!注意

リボンがねじれたり、リボンに折り目が付いたりしな いようにしてください。

13 レリースレバーを手前側に倒して、印刷ユニットを元の位置に戻します。

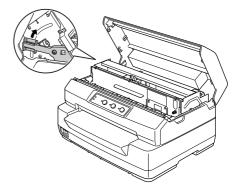


!注意

- 印刷ユニットは、直接手で引っ張らずに、必ずレ リースレバーで操作してください。
- レリースレバーはカチッと音がするまで確実に倒してください。確実に倒さないとプリンタカバーを閉じることができません。

14

プリンタカバーを閉じます。

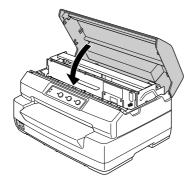

以上で終了です。



使用済みのリボンカートリッジは、ポリ袋などに入れてリサイクルに出すか、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

また弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みカートリッジ回収ポスト」を全国のパソコンショップに設置し、使用済みカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みカートリッジは、ぜひ最寄りの回収拠点までお持ちいただき、回収ポストに投函してくださいますようご協力をお願いいたします。

さらに詳しい情報とサービスのご案内

ここでは、本製品に同梱されている EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM に収録されている「取扱説明書 2一詳細編」(PDF マニュアル)の紹介と使い方、弊社が提供しておりますサービス・サポートの概要を説明します。

PDF マニュアルの紹介と使い方


「取扱説明書 2一詳細編」(PDF マニュアル)には、本書に掲載されていない以下のような情報が説明されています。

- プリンタを共有するための設定方法
- プリンタ接続先の追加や変更方法
- ソフトウェアの再インストールと削除方法
- 消耗品の情報
- 紙詰まりや印刷できないなど、困ったときの対処方法
- プリンタ本体の仕様

PDF マニュアルを開くには Adobe® Reader® などの PDF 閲覧ソフトウェアが必要です。

PDF マニュアルは以下の手順で開きます。

- EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM から取扱説明書(PDF マニュアル)をインストールします。
- **アスクトップの [EPSON PLQ-20 取扱説明書] アイコンをダブルクリックします。** 「取扱説明書 2一詳細編 | (PDF マニュアル) が表示されます。





各種サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス・サポートの概要は以下の通りです。

名称	内容	問い合わせ先 / アクセス先など	
エプソンインフォメーション センター	製品に関するご質問やご相談に電話でお答えします。		
エプソンのホームページ	製品に関する最新情報などをインターネットにて提供しています。		
MyEPSON *	エプソンの会員制情報提供サービスです。 「MyEPSON」にご登録いただくと、お客様の登録 内容に合わせた専用ホームページを開設してお役に 立つ情報や、さまざまなサービスを提供いたします。	☞ 本書裏表紙	
ショールーム	エプソン製品を見て、触れて、操作できます(東京・ 大阪)。		
ソフトウェアダウンロードサービス	プリンタドライバなどのソフトウェアは、バージョン アップされることがあります。最新のソフトウェア は、弊社のホームページからダウンロードできます。	· <i>(</i> テェプソンのホームページ	
マニュアルダウンロードサービス	製品に添付されている取扱説明書のPDFデータをダウンロードできます。取扱説明書を紛失したときなどにご活用ください。	· <i>注</i> ず エフソンのホームペーシ	
消耗品 / オプションの購入	エプソン製品の消耗品・オプション品が、お近くの 販売店で入手困難な場合は、エプソンダイレクトの 通信販売をご利用ください。	☞ 本書裏表紙	
保守サービス	エプソン製品を万全の状態でお使いいただくための 保守サービスをご用意しております。	△ア 次項「保守サービスのご案内」	

^{*:「}MyEPSON」登録済みで、「MyEPSON」ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の「MyEPSON」への機種追加登録をお願いします。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。 「MyEPSON」への新規登録や機種追加登録は、同梱の『EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM』から簡単に行えます。

保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず「取扱説明書 2―詳細編」(PDF マニュアル)の「困ったときは」をよくお読みください。

保証書について

保証期間中に、万一故障したときには、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

補修用性能部品および消耗品の保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後6年間です。

※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

保守サービスの受付窓口

エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間保守契約をお勧めします。保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター(本書裏表紙参照)

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細については、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンター、エプソン修理センターへお問い合わせください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、本書裏表紙をご覧ください。

種類		490 755	修理代金	
性	規	概要	保証期間内	保証期間外
年間保守契約	出張保守	 製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場所に出向き、現地で修理を行います。 修理のつど発生する修理代・部品代*が無償になるため予算化ができ便利です。 定期点検(別途料金)で、故障を未然に防ぐことができます。 *:消耗品(リボン、用紙等)は保守対象外となります。 	年間一定の保守料	金
	持込保守	 製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預りして修理をいたします。 修理のつど発生する修理代・部品代*が無償になるため予算化ができ便利です。 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に貼付していただきます。 *:消耗品(リボン、用紙等)は保守対象外となります。 	年間一定の保守料金	
スポット出張修理		お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置場所に技術者が出向き、現地で修理を行います。故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。	有償(出張料のみ)	出張料 + 技術料 + 部品代 修理完了後その つどお支払いく ださい。
持込 / 送付修理		故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預りして修理いたします。	無償	基本料+技術料 +部品代 修理完了品をお 届けしたときに お支払いくださ い
ドア to ドアサーb		指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。	有償 (ドア to ドア サービス料金の み)	有償 (ドア to ドア サービス料金 + 修理代)

エプソンサービスパック

エプソンサービスパックは、ハードウェア保守パックです。

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の期間(3年、4年、5年)、安心の出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。

• スピーディな対応 : スポット出張修理に比べて優先的にサービスエンジニアを派遣いたします。

• もしものときの安心: 万一トラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたします。

• 手続きが簡単 : エプソンサービスパック登録書をFAXするだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要

です。

• 維持費の予算化 : エプソンサービスパック規約内・期間内であれば、都度修理費用がかからず維持費の予算化が

可能です。

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 (関連法律)

刑法第 148条、第 149条、第 162条 通貨及証券模造取締法第 1条、第 2条など

著作権について

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的 または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使 用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。(社団法人電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

電源高調波について

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合して おります。

●エプソンのホームページ http://www.epson.jp

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 FAQ http://www.epson.jp/faq/

●エプソンサービスコールセンター

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

| 050-3155-8600 【受付時間】9:00~17:30 月~金曜日(祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。

▶修理品送付・持ち込み依頼先 *一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。 お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所 在 地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- *予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。
- *修理について詳しくは、エプソンのホームページ http://www.epson.jp/support/ でご確認ください。
- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。
- ・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070 ・福岡修理センター:092-622-8922
- ♪ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先 *-部対象外機種がございます。詳しくは下記のエブソンのホームページでご確認ください。 ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ お届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

ドアtoドアサービス受付電話 050-3155-7150 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- *平日の17:30~20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00~20:00の電話受付は0263-86-9995 (365日受付可) にて日通諏訪支店で代行いたします。*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームページ http://www.epson.jp/support/でご確認ください。
- ●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8088 【受付時間】月~金曜日9:00~20:00 土日祝日10:00~17:00(1月1日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8581へお問い合わせください。

●購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。

050-3155-8100 【受付時間】月~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8444へお問い合わせください。
- 上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。
- 上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話 (一般回線) からおかけいただくか、各◎印の電話番号に おかけくださいますようお願いいたします。
- ●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。

札幌(011)221-7911 東京(042)585-8500 名古屋(052)202-9532 大阪(06)6397-4359 福岡(092)452-3305

ショールーム *詳細はホームページでもご確認いただけます。 http://www.epson.jp/showroom/

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F

【開館時間】月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く) エプソンスクエア御堂筋

〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F 【開館時間】 月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

カンタンな質問に答えて インターネットでアクセス! http://myepson.jp/ 会員登録。

●エプソンディスクサービス

各種ドライバを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト (ホームページアドレス http://www.epson.jp/shop/ または通話料無料 0120-545-101) でお買い求めください。(2007年9月現在)

エプソン販売株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5